


Digital Voice Recorder - Manual de utilizare

Va multumim pentru achizitionarea reportofonului digital!

Pentru o utilizare eficienta, am pregatit acest manual de operare, din care puteti afla modul de utilizare, setarile de sistem si masurile de siguranta. Inainte de a utiliza recorderul trebuie sa cititi cu atentie manualul, astfel incat sa-l puteti folosi mai bine.

Noi am editat cu atentie acest manual si credem ca informatiile din el sunt corecte. Cu toate acestea, este posibil ca anumite erori sau lipsuri sa existe, de aceea apreciem semnalarea oricaror inexactitati, opiniile dumneavoastra fiind binevenite.

Disponerea butoanelor

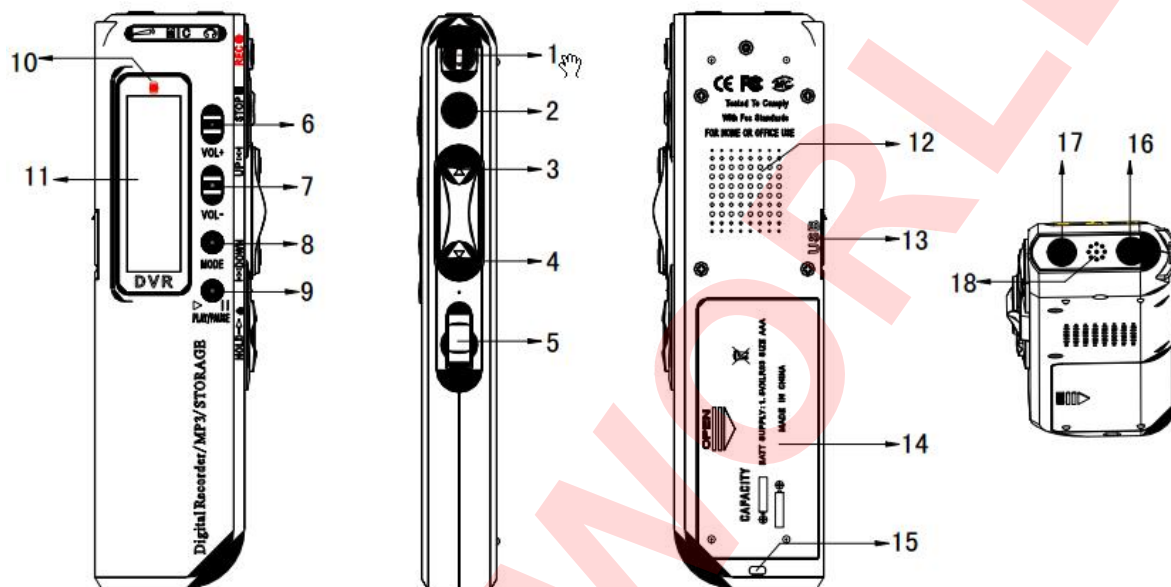


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 REC – inregistrare | 9 Play/Pause – Play/Pauza/Pornire |
| 2 STOP (Stop/Oprire) | 10 Indicator inregistrare |
| 3 UP – Next (urmatorul) | 11 Display LCD |
| 4 DOWN - Previous (anteriorul) | 12 Difuzor |
| 5 HOLD – blocare taste (key lock) | 13 Interfata USB |
| 6 VOL+ (volum +) | 14 Capac baterii |
| 7 VOL- (volum -) | 15 Dispozitiv prindere |
| 8 MODE – mod de lucru | 16 Jack casti |
| | 17 Microfon extern |

Descrierea functiilor

- Memorie interna: 4GB.
- Numarul maxim de inregistrari: 99 .
- Suporta formatele MP3, WMA si ADPCN.
- Indicator de inregistrare.
- Funcție de redare a fișierelor muzicale de tip MP3.
- Inregistrare in format SP si LP: SP - 48 ore inregistrare (fara activarea functiei VOX), LP - 288 ore inregistrare (fara activarea functiei VOX).
- Egalizator cu 7 presetari: NATURL (normal), ROCK (rock and roll), POP (pop), CLASSOL (classic), SOFT (soft), JAZZ (jazz), DBB (dynamic bass boost).
- Mod repetare (A→B): reluarea unei parti din melodie.
- Stergere: individuala sau totala.
- Inregistrare si redare
- Volum ajustabil in 32 trepte.
- Conecate USB pentru transfer fisiere (inclusiv MP3).
- Difuzor incorporat.
- Indicator de baterie.
- Comutator HOLD: blocheaza toate butoanele.

Instalarea bateriilor

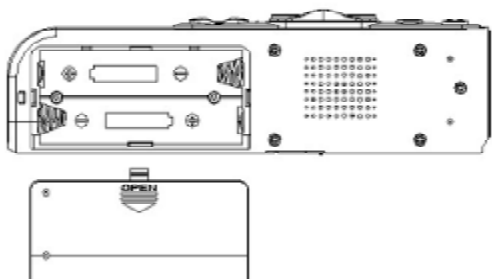

1. Deschideti capacul bateriilor.
2. Introduceti 2 baterii AAA 1.5V in locasurile dedicate, respectand polaritatea corecta.
3. Inchideti capacul.
4. Verificati functionarea si nivelul de incarcare a bateriilor actionand butonul de pornire.



NOTA: Display-ul afiseaza „Lo” timp de 2 secunde in cazul bateriilor descarcate.

Operare

1. Pornire/Oprire


Pornirea se face din butonul **PLAY** apasat pentru minim 2 secunde. Dupa pornire, timp de 2 secunde se afiseaza memorie disponibila. Daca timp de 2 minute nu se actioneaza nici o tasta, reportofonul se inchide automat. Pentru oprire se apasa pe butonul **STOP** pentru minim 2 secunde. Afisajul indica dupa pornire pe randul de sus (**00**) numarul fisierului (inregistrarii), iar pe randul de jos numarul total de inregistrari (**F00**).



2. Inregistrare


2.1. Selectarea modului de inregistrare

La pornire reportofonul intra implicit in modul de inregistrare (DVR). Selectarea modului redare muzica (MP3) se face prin apasarea scurta pe butonul **MODE**. Prin apasarea pe tastele **VOL+** sau **VOL-** se trece succesiv in modurile **LP** (Long-Play), **SP** (Short-Play), cu activare de voce (**00**) sau fara activare de voce (**01**).

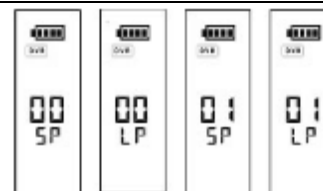

2.2. Inregistrare / Pauza / Stop inregistrare

Pentru inregistrare se apasa scurt butonul **REC**. Pe display apare scurt mesajul „Init”. Pentru pauza se apasa scurt butonul **REC**, iar pentru stop, butonul **STOP**.

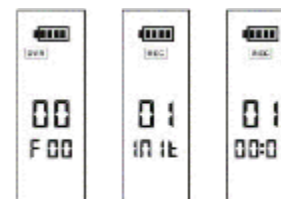

3. Redare

3.1. Redarea inregistrarilor

Pentru redare se apasa scurt butonul **PLAY**, pentru pauza se actioneaza din nou butonul **PLAY**, iar pentru stop se apasa **STOP**.

In timpul redarii se poate derula inainte sau inapoi prin apasarea lunga a butoanelor **UP** sau **DOWN**.

Pentru trecerea la inregistrarea urmatoare se apasa scurt butonul **UP**, iar pentru inregistrarea anterioara, butonul **DOWN**.

3.2. Reglarea volumului. Se face din butoanele **VOL+** si **VOL-**.

3.3. Redarea in bucla.

Pe durata redarii se apasa scurt **MODE**. Pe display apare **rEP**, dupa care se apasa **UP** sau **DOWN** pentru a selecta **ALL** pentru redarea tuturor inregistrarilor, **1** pentru redarea in bucla doar o inregistrare sau nici o iconita afisata pentru redarea fara bucla de reluare.

3.4. Redarea unei portiuni din inregistrare.

In timpul redarii se apasa scurt **MODE** de 2 ori la rand, dupa care display-ul afiseaza intermitent **A-**. Prin apasarea scurta pe **UP** se selecteaza punctul de inceput al portiunii dorite. Pe display dispare **A-** si apare **B** intermitent. Se

apasa din nou scurt pe **UP** pentru selectarea punctului de final al portiunii dorite a fi repetate. Imediat se incepe redarea portiunii selectate **A-B**. Pentru iesire se apasa din nou scurt pe **UP**.

3.5. Stergerea inregistrarilor

Se apasa lung butonul **MODE** pentru a intra in modul stergere. Pe display apare mesajul din figura alaturata.

Prin apasarea scurta a butoanelor **UP** sau **DOWN** se sterge directorul (folderul). Tasta **PLAY** se foloseste pentru stergerea inregistrarii curente. Displayul afiseaza **Er asE** cand operatiunea este incheiata. Pentru a sterge toate inregistrările se tine apasat lung butonul **MODE**, pe display aparand **ALL?**. Apasati **PLAY** pentru confirmarea stingerii.



4. Redarea fisiereleor MP3 (muzica)

4.1. Redare

Pentru a selecta modul **MP3** se apasa butonul **MODE**. Operatiile de redare, pauza, stop, derulare, etc. sunt identice cu cele de la redarea inregistrarilor efectuate cu reportofonul.

4.2. Egalizator (mod EQ)

In timpul redarii melodiei se apasa scurt butonul **MODE**, apoi din tastele **UP** sau **DOWN** se selecteaza optiunile de egalizare (modurile EQ): **00** – natural (normal), **01** - ROCK (rock and roll), **02** - POP (pop), **03** - CLASSIC (classical), **04** - SOFT (soft), **05** - JAZZ (jazz), **06** - DBB (dynamic bass boost).

5. Blocarea butoanelor - HOLD

Pentru a bloca butoanele se foloseste comutatorul HOLD. Displayul afiseaza "Hold" si nici o tasta sau buton nu mai raspunde la actionari.

6. Interfata USB

6.1. Functia de stick USB (removable disk)

Cand se conecteaza reportofonul la PC prin interfata USB, indiferent de starea in care se afla acesta, el trece imediat in starea de conectare la calculator.

6.2. Incarcare / descarcare fisiere

Dupa conectarea la PC, acesta detecteaza reportofonul si il instaleaza ca pe un HDD extern, putandu-se astfel transfera fisiere MP3 sau WMA intre PC si reportofon.