


Instructiuni de utilizare Reportofon Stick USB, model BST-SU001

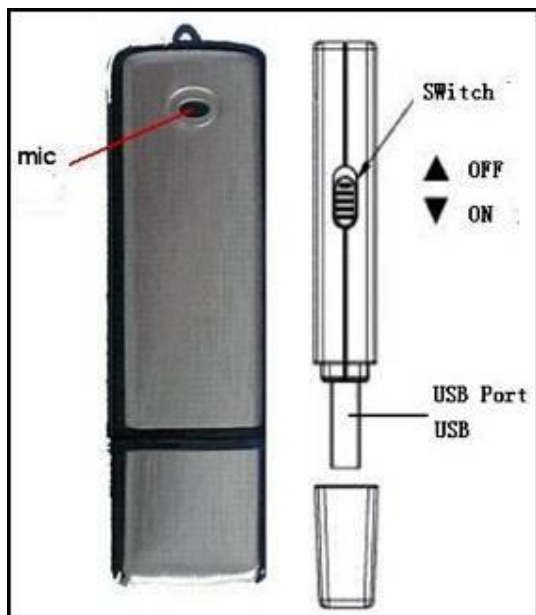

Caracteristici:

- Interfata USB 2.0
- Memorie 4GB sau 8GB
- Functie inregistrare
- Functie de stick memorie USB
- Procesare sunet DSP
- Compresie dinamica a sunetului 40dB
- Permite inregistrarea in timp ce se incarca
- Incarcare prin mufa USB de la calculator
- Se poate incarca de la priza sau de la bricheta auto prin intermediul unor incarcatoare optionale
- Autonomie: 3-4 ore (din acumulatorul propriu)
- Timp de incarcare: 2-3 ore

Incarcare:

Dupa cumparare reportofonul trebuie incarat timp de minim 5-6 ore inainte de utilizare, avand intrerupatorul pe pozitia **OFF**. Incarcarea se poate face atat de la de la mufa USB a calculatorului sau laptopului, cat si de la priza sau de la bricheta auto prin intermediul unor incarcatoare USB optionale.


Nota: Reportofonul trebuie incarat periodic, minim o data pe luna. In caz contrar acumulatorul intern se descarca profund si nu mai poate fi incarat. Acumulatorul nu face obiectul garantiei, fiind considerat consumabil.

Inregistrare:

Pentru a inregistra se trece intrerupatorul in pozitia **ON**. Se aprinde LED-ul rosu de semnalizare timp de circa 5 secunde, dupa care, la stingerea LED-ului incepe inregistrarea.

Oprirea inregistrarii se face trecand intrerupatorul pe pozitia **OFF**.

NOTA: Pentru inregistrari de foarte lunga durata cu reportofonul cuplat la alimentare (alimentator priza sau auto cu iesire USB) trebuie ca inceperea inregistrarii sa se faca inainte de conectarea la sursa de alimentare. Pentru alimentare de la laptop sau PC trebuie ca, dupa inceperea inregistrarii sa se dea "EJECT" din Windows Explorer (vezi imaginea alaturata).

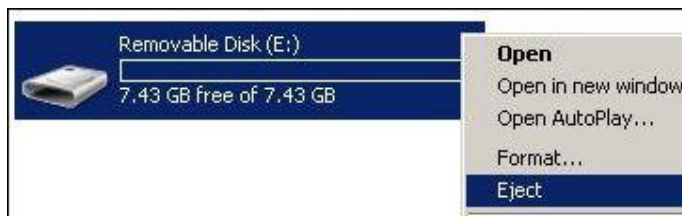

Redarea inregistrarilor:

Pentru a asculta sau a prelucra inregistrarile se cupleaza reportofonul la calculator prin interfata USB. Nu este necesara instalarea unui driver, aparatul este identificat de calculator ca orice stick uzual de memorie. Inregistrarile sunt in format **.wav** si pot fi redade cu Sound Recorderul sau Media Playerul din Windows.

NOTA: pentru eliminarea portiunilor de liniste recomandam prelucrarea fisierelor cu ajutorul unui editor de sunet care are functia **Delete Silence** (de ex. WavTrim, FlexiMusic WaveEditor, EZ Audio Editor).

Functionarea ca stick memorie USB:

Reportofonul poate functiona ca un stick normal de memorie USB, cu capacitatea de 4GB. Pentru a fi folosit cu acest rol intrerupatorul trebuie sa fie pe pozitia **OFF**.