

Instructiuni Recorder USB cu Player

BUTOANE

ON/OFF - Pornit / Oprit

REC/KEEP - Inregistrare / Oprete inregistrare si salvarea inregistrarii

MODE - Comuta modul de lucru: Inregistrare / Redare sau Music Player


PLAY/PAUSE - Face trecerea de pe redare pe pauza, atat in timpul inregistrarii, cat si pe perioada redarii inregistrarilor sau muzicii

UP - Tasta de trecere la inregistrarea urmatoare

DOWN - Tasta de trecere la inregistrarea anterioara

VOL+ - Reglarea volumului (mai tare)

VOL- - Reglarea volumului (mai incet)

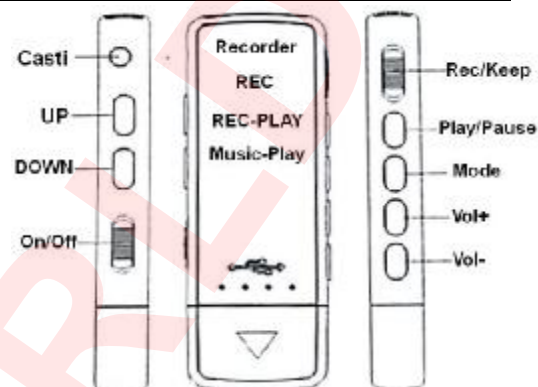

INCARCARE

Inainte de pornirea aparatului, acesta trebuie incarcat minim 2-3 ore de la orice mufa USB. Incarcarea este semnalizata prin aprinderea succesiva a celor 4 LED-uri din partea inferioara.

Daca cele 4 LED-uri clipeasc simultan pe timpul functionarii, aparatul este descarcat si necesita reincarcare.

FUNCTIONARE

Se porneste aparatul din butonul **ON/OFF**. In acest moment LED-ul **RECORDER** se aprinde, indicand initializarea aparatului. Dupa cateva secunde se aprinde LED-ul **REC-PLAY**, care arata ca aparatul se afla in stand-by (in asteptare).

Pentru inregistrare se trece butonul **REC/KEEP** pe pozitia **REC**. LED-ul **REC** se aprinde indicand inceperea inregistrarii. Pe perioada inregistrarii LED-ul REC clipeste. Se poate opri temporar inregistrarea cu butonul **PLAY/PAUSE**.

Pentru oprirea si salvarea inregistrarii se trece butonul **REC/KEEP** pe pozitia **KEEP**.

Pentru ascultarea inregistrarilor se pune casca in conectorul jack si se apasa pe butonul **PLAY/PAUSE**. LED-ul **REC-PLAY** clipeste pe perioada redarii. Trecerea la inregistrarea urmatoare sau anterioara se face prin apasarea scurta pe butoanele **UP** sau **DOWN**. Reglarea volumului auditei se face din butoanele **VOL+** sau **VOL-**. Se recomanda sa se actioneze butonul **VOL+** pentru cresterea intensitatii auditei daca inregistrarea este slaba sau facuta la distanta foarte mare de aparat.

Pentru ascultarea muzicii se apasa scurt butonul **MODE**. LED-ul **MUSIC-PLAY** clipeste, iar muzica se aude in casti. Se poate opri temporar redarea muzicii cu butonul **PLAY/PAUSE**. Trecerea la melodia urmatoare sau anterioara se face prin apasarea scurta pe butoanele **UP** sau **DOWN**.

Aparatul se opreste trecand butonul **ON/OFF** pe pozitia **OFF**.

CONECTARE LA CALCULATOR

Redarea inregistrarilor se poate face si pe calculator, prin conectarea aparatului la mufa USB a PC-ului, folosind orice player audio, de ex. Media-Player-ul din Windows. Fisierile cu extensia **WAV** se gasesc in directorul **RECORD**, avand numele **RECxxx.WAV**. La conectarea la PC se aprinde LED-ul cu semnul conexiunii USB.